

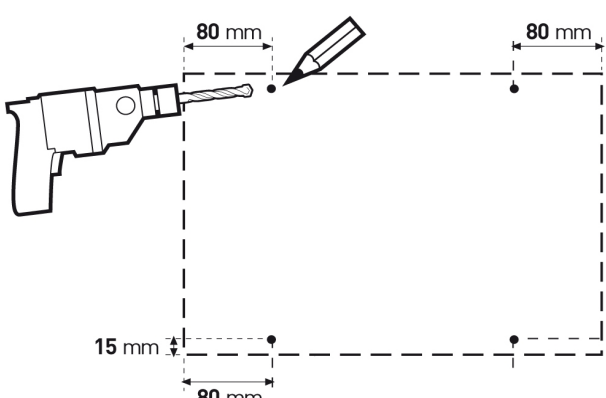
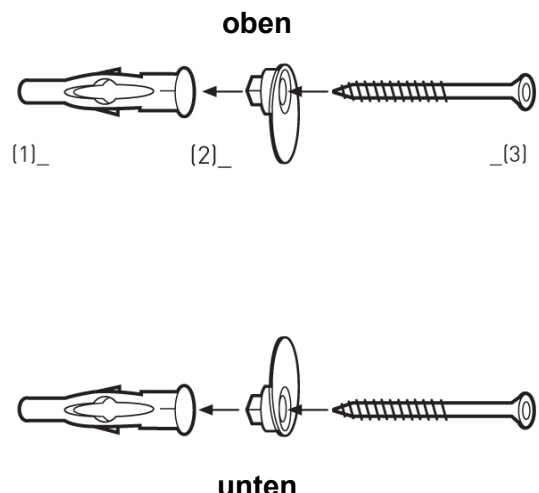
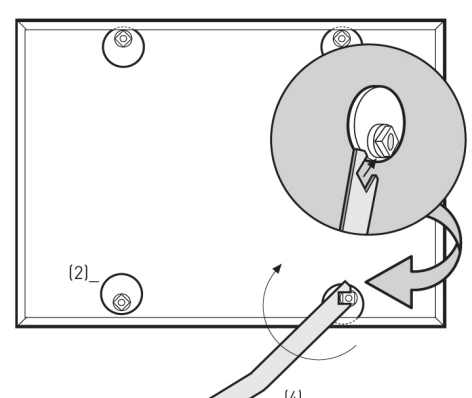
> Classic - Wechselrahmen

Montageanleitung für Sicherheits-Befestigungssystem





Wichtig: Der Spezialschlüssel muss extra bestellt werden.

Bestell-Nr. 51713

Spezialschlüssel Bestell-Nr. 51714

<p>> 01 Vermaßung und Anreißen der Bohrabstände</p> 	<p>> 02 Befestigung der Justierschrauben</p> 	<p>> 03 Ausrichtung und Sicherung durch Justierschrauben</p>  <p>Wechselrahmen und Justierschrauben von hinten gesehen</p>
<p>Die gewünschte Höhe des Bilderrahmens anreißen. Die Bohrabstände von den Außenkanten des Wechselrahmens betragen 80 mm.</p> <p>Nach dem Aufhängen des Wechselrahmens (siehe Abb. 03), das untere Maß (15 mm) von der Unterkante des Rahmens anreißen und bohren. (° 8 mm)</p>	<p>Die Aufhänger (Justierscheiben) wie abgebildet befestigen.</p>	<p>Den Wechselrahmen wie oben abgebildet auf die Justierscheiben (2) stecken. Den Spezialschlüssel (4) - zwischen Wand und Wechselrahmen - auf den Vierkant der Justierscheiben stecken und durch Drehen der Justierscheiben den Rahmen waagrecht ausrichten.</p>

> Teile Liste

<p>1_Dübel</p>  <p>4 Stück</p>	<p>2_Justierscheiben</p>  <p>4 Stück</p>	<p>3_Linsenschrauben</p>  <p>4 Stück</p>	<p>4_Spezialschlüssel</p>  <p>1 Stück</p>
---	---	---	--

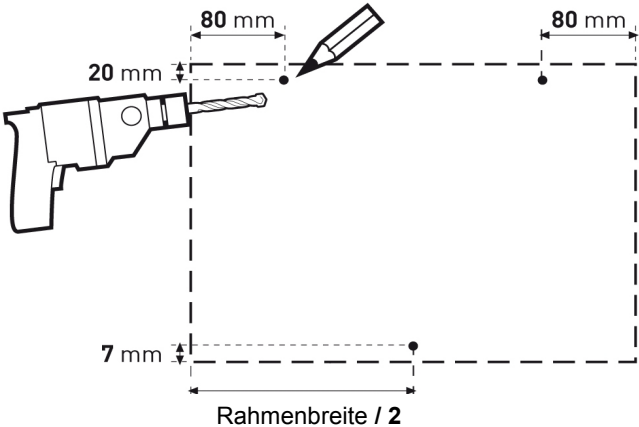
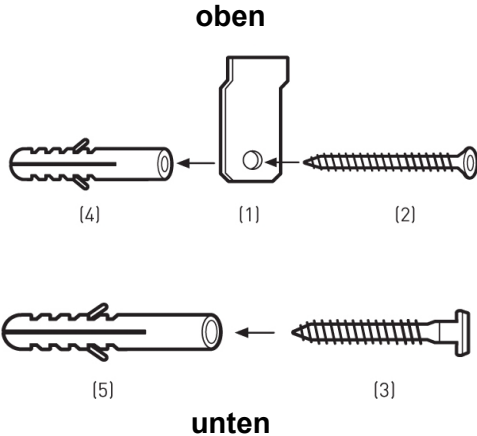
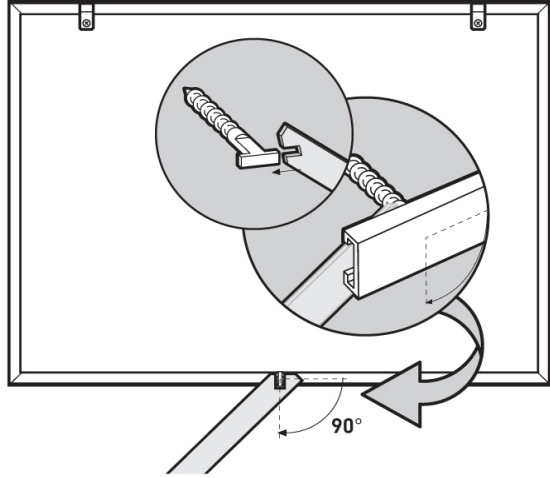
> Aluminium - Zuschnitt

Montageanleitung für Sicherheits-Befestigungssystem







Wichtig: Der Spezialschlüssel muss extra bestellt werden.

Bestell-Nr. 51703

Spezialschlüssel Bestell-Nr. 51714

<p>> 01 Vermaßung und Anreißen der Bohrabstände</p> 	<p>> 02 Befestigung der Aufhänger und der Sicherung</p> 	<p>> 03 Anziehen der Schraubsicherung</p> 
<p>Auf der Wand die gewünschte Höhe des Bilderrahmens anreißen. Die Bohrabstände von den Außenkanten des Rahmens betragen 80 mm x 20 mm (° 6 mm).</p> <p>Die (3) Schraubsicherung wird in der Mitte des Rahmens, 7 mm von der Unterkante angebracht (° 8 mm).</p>	<p>Die (1) Aufhänger und die (3) Schraubsicherung wie abgebildet in der Wand befestigen.</p>	<p>Nach dem Aufhängen des Rahmens muß nur noch die Schraubsicherung mit dem Spezialschlüssel angezogen werden.</p>

> Teile Liste

<p>1_Aufhänger 2 Stück</p> 	<p>2_Linsenschrauben 2 Stück</p> 	<p>3_Schraubsicherung (Hammerkopfschraube) 1 Stück</p> 	<p>4_Sechser-Dübel 2 Stück</p> 	<p>5_Achter-Dübel 1 Stück</p> 	<p>6_Spezialschlüssel 1 Stück</p> 
--	--	---	--	---	---

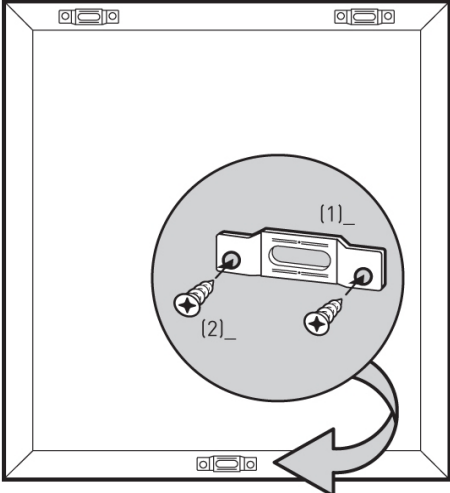

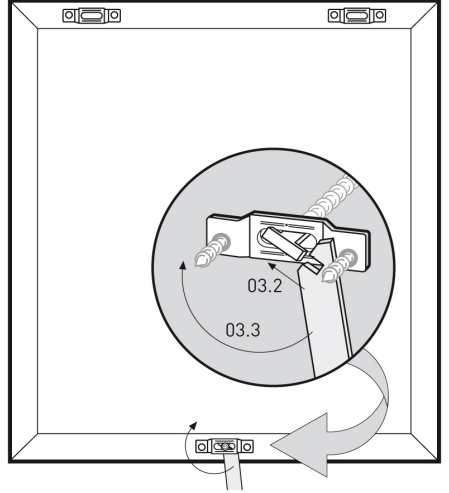
> Holz - Zuschnitt

Montageanleitung für Sicherheits-Befestigungssystem






Wichtig: Der Spezialschlüssel muss extra bestellt werden.

Bestell-Nr. 51705

Spezialschlüssel Bestell-Nr. 51714

<p>> 01 Vermaßung und Anreißen der Bohrabstände</p> 	<p>> 02 Befestigung der Schraub-sicherungen</p> 	<p>> 03 Ausrichtung und Sicherung durch Justierschrauben</p> 
<p>Die Spezialbeschläge (1) wie oben abgebildet mit Linsenschrauben (2) auf den Holzrahmen schrauben.</p> <p>Die gewünschte Höhe des Bilderrahmens anreißen und bohren. (° 8 mm)</p>	<p>Die Dübel (3) in die Bohrungen ° 8 mm stecken. Die Schraub-sicherungen (4) soweit in die Dübel schrauben, dass die äußere Fläche der Schraub-sicherungen bis zur Wand ca. 5 mm beträgt. Die Schraub-sicherungen in waagerechte Position bringen.</p>	<p>03.1 Die Bilderrahmen mit den Spezial-Beschlägen auf die waagrecht eingeschraubten Schraub-sicherungen (4) stecken.</p> <p>03.2 Mit dem Spezial-Schlüssel (5) in den Schraubenhals greifen und 03.3 die Schraub-sicherungen in die senkrechte Position bringen. Der Rahmen ist gesichert.</p>

> Teile Liste

<p>1_Spezial-Beschläge</p>  <p>3 Stück</p>	<p>2_Linsenschrauben</p>  <p>6 Stück</p>	<p>3_Dübel</p>  <p>3 Stück</p>	<p>4_Schraub-Sicherung</p>  <p>3 Stück</p>	<p>5_Spezialschlüssel</p>  <p>1 Stück</p>
---	---	--	---	--